


Montageanleitung | Installation instructions



# Standflügelverriegelung mit Falztreibriegel 346

## Locking system for the second leaf with rebate lock 346

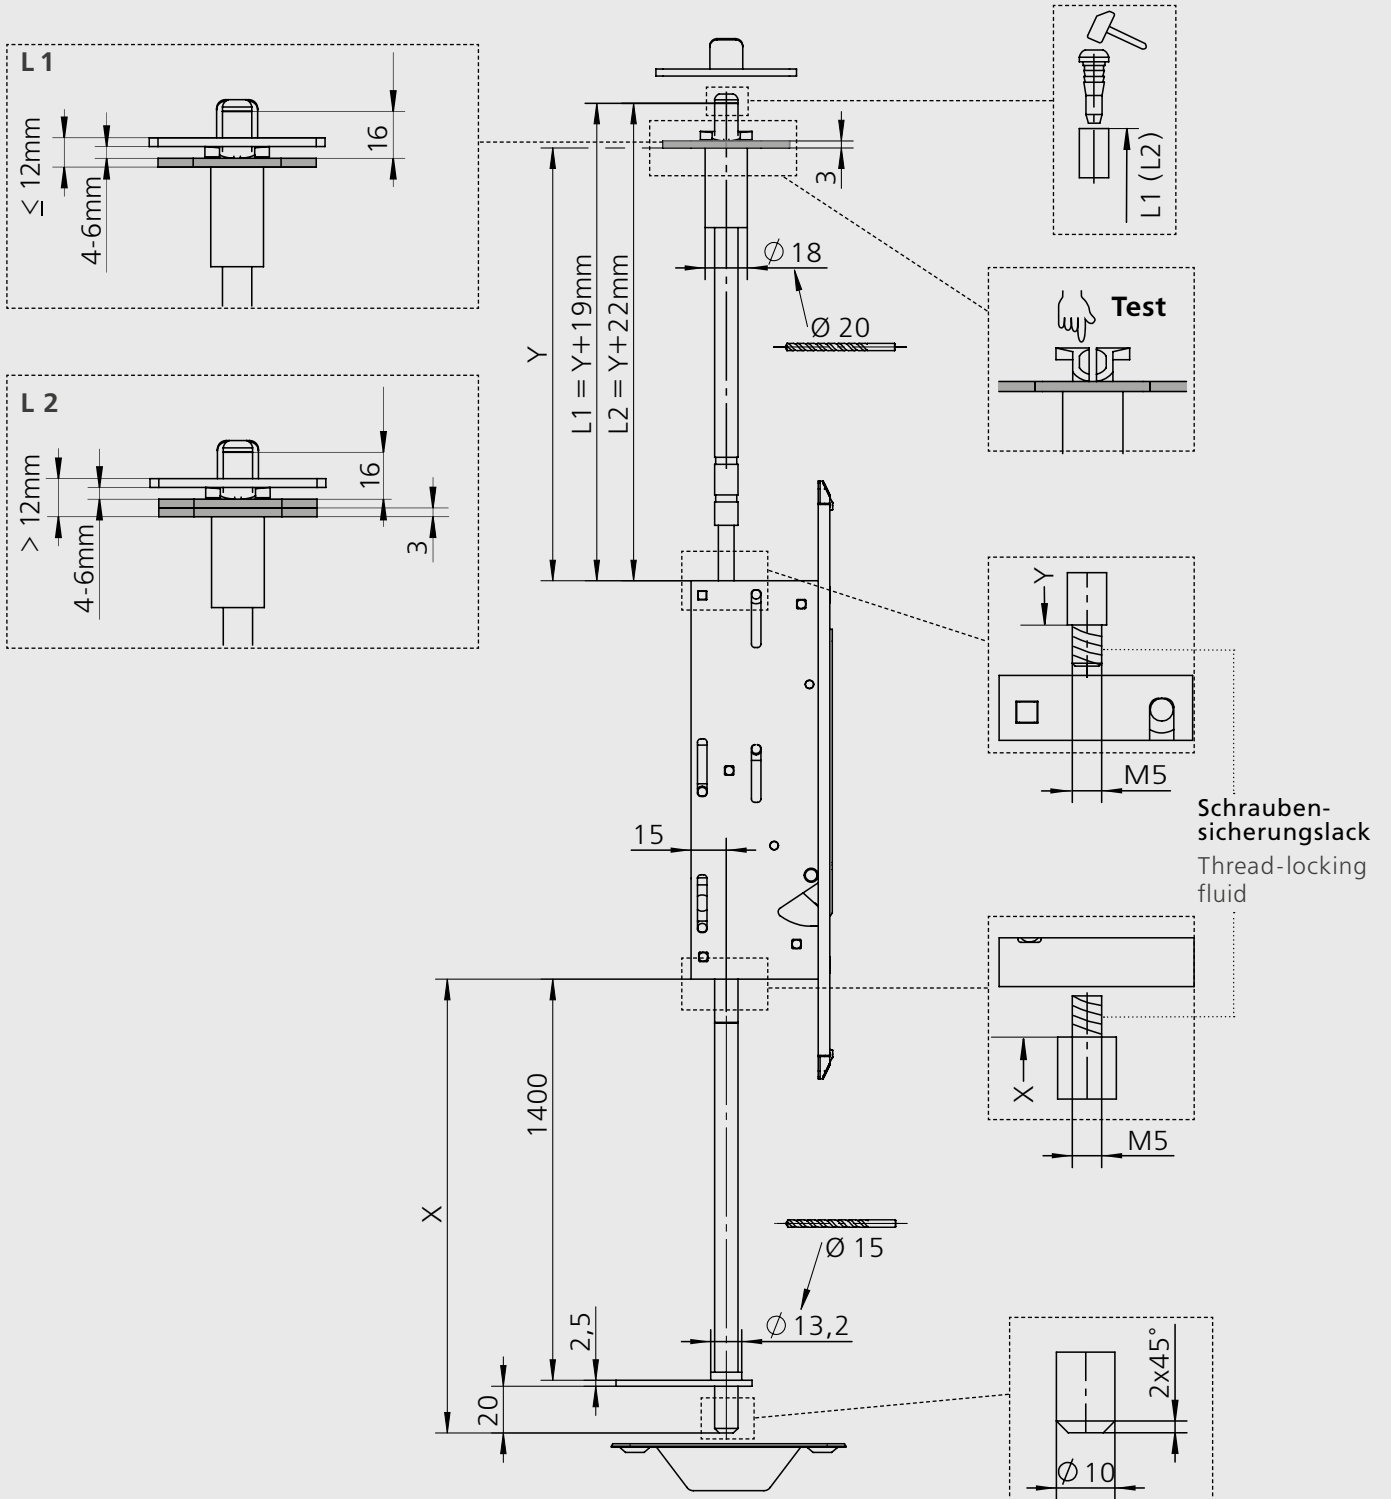

# Montage der FUHR Mitnehmerklappe VMPM280N (optionales Zubehör)

## Installation of FUHR carry bar VMPM280N (optional accessory)

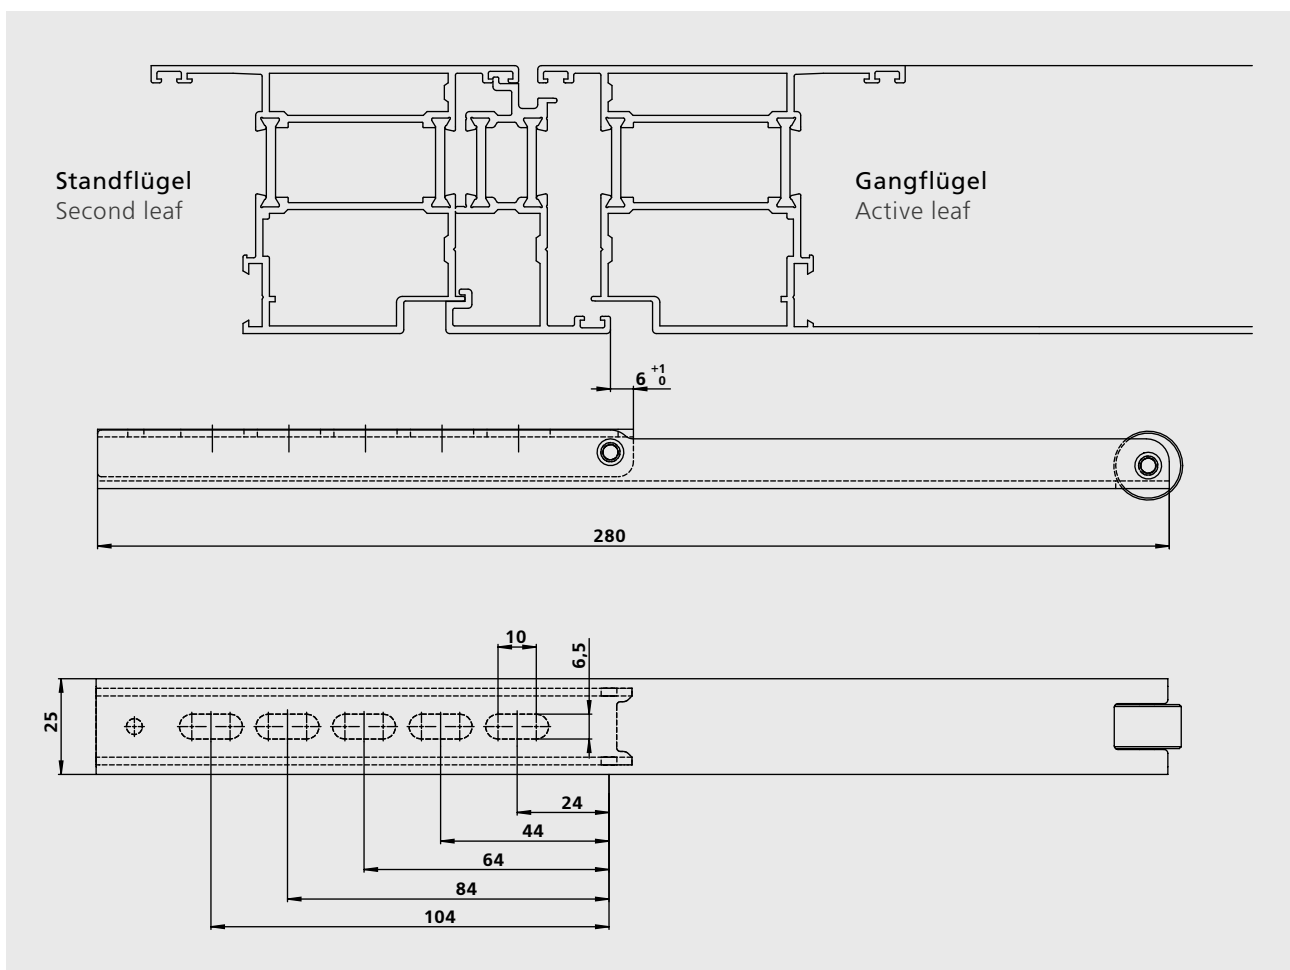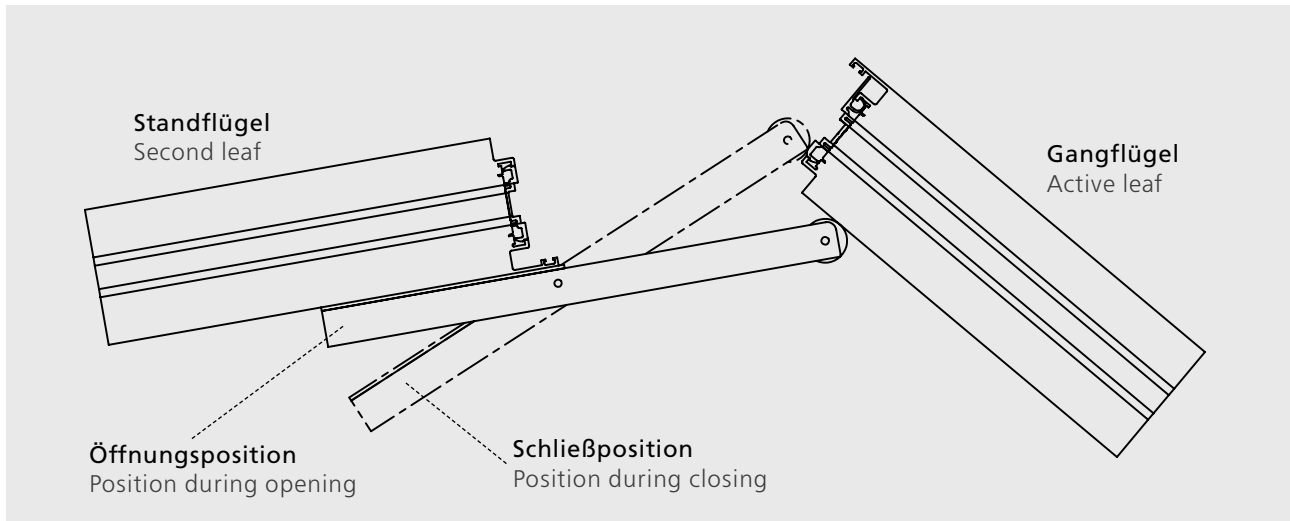

CARL FUHR GmbH & Co. KG  
 Carl-Fuhr-Straße 12  
 D-42579 Heiligenhaus  
 Tel.: +49 2056 592-0  
 www.fuhr.de · info@fuhr.de