SmartAccess

FUHR

Moduł SmartAccess SAM
Instrukcja montażu i podłączenia

Art.-no.: 9446555
Reference: VNBF80430

Przeznaczenie

Moduł SmartAccess **SAM** to odbiornik Bluetooth, umożliwiający otwieranie napędzanych silnikiem wielopunktowych zamków FUHR typu **multitronic** 881 oraz **autotronic** 834/836(P) za pomocą smartfona lub klucza SmartAccess.

Dla zapewnienia wygodnej funkcji KeylessGo system SmartAccess można rozbudować o uchwyt SmartTouch, klamkę drzwiową SmartTouch lub czujnik SmartTouch.

Aby połączyć Modułu SmartAccess **SAM** z systemem sterowania, potrzebny jest specjalny zestaw kabli: patrz instrukcja podłączenia M31a.

SmartAccess
Instrukcja obsługi

SmartAccess
Instrukcje montażu i podłączenia

www.fuhr.de

www.fuhr.pl

M31-PL/12.25-5

1 Zawartość zestawu

Moduł SmartAccess SAM – VNBF80430
z zapieczętowaną kartą bezpieczeństwa
dla klienta końcowego i kodem testowym

2 Wymagane akcesoria

Prosimy zamawiać osobno

Zestaw kabli SmartAccess Cable-Kit,
np. Cable-Kit 1 – VNZ80419

3 Tryb testowy

Po zainstalowaniu i podłączeniu modułu SmartAccess **SAM** (patrz punkt 4), można przetestować jego działanie za pomocą kodu testowego, np. w fabryce drzwi.

TNie ma to wpływu na ważność kodu QR na karcie bezpieczeństwa, służącego do uruchomienia modułu. Kod ten jest przeznaczony wyłącznie dla klienta końcowego.

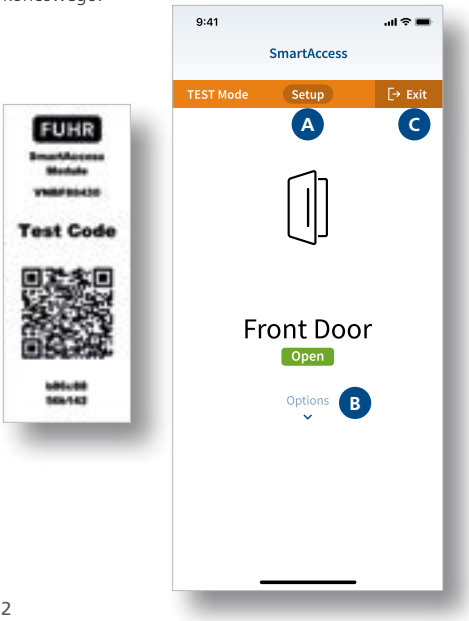

Korzystanie z kodu testowego

1. Zeskanować kod QR.
2. Nacisnąć przycisk **Setup** A w aplikacji.
3. Przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego, jeśli jest dostępna.
4. Wybrać zainstalowany zamek silnikowy FUHR lub odpowiednio inny komponent (elektrozaczep, inny zamek itp.).

   Należy zwrócić uwagę na wybór właściwego produktu, ponieważ zależą od tego dostępne tryby drzwi. Ustawienie pozostaje zachowane przy dostawie wyprodukowanych drzwi.
5. Wybrać, czy został zainstalowany SmartTouch.
6. Aktywować wyświetlane tryby drzwi.
7. **Nacisnąć przycisk Zapisz (w prawym górnym rogu).**
8. **Kliknąć na Opcje** B.
9. Następnie przetestować wszystkie tryby drzwi pod kątem prawidłowego działania – w tym celu po wybraniu każdej funkcji nacisnąć przycisk Zastosuj.
10. Po przeprowadzeniu testu prawidłowego działania wyjść z trybu testowego za pomocą przycisku **Zakończ C.** C.
11. Jeśli moduł SmartAccess **SAM** nie został jeszcze skonfigurowany przez klienta końcowego przy użyciu kodu z karty bezpieczeństwa, można

4 Montaż i podłączenie

Moduł SmartAccess **SAM** jest wyposażony w przezroczysty przycisk programowania z niebieską diodą kontrolną LED **(1)** służący do parowania.

Moduł SmartAccess **SAM** należy wpiąć w górną część obudowy silnika.

W czole zamka, powyżej silnika, znajduje się otwór, przez który można nacisnąć przycisk programowania LED **(1)** od zewnątrz – w stanie zamontowanym – za pomocą cienkiego przedmiotu. Aby zdemontować moduł, należy przytrzymać przycisk programowania LED i jednocześnie wyciągnąć moduł SmartAccess SAM do góry.

Wtyczka **(2)** 3-żyłowego kabla połączeniowego (Cable-Kit 1-6) jest wpinana z tyłu modułu SmartAccess **SAM**, a żyły na drugim końcu podłącza się do zielonej wtyczki silnika w następujący sposób:

Zacisk 1 - biały kabel
Zacisk 5 - czarny kabel
Zacisk 6 - czerwony kabel

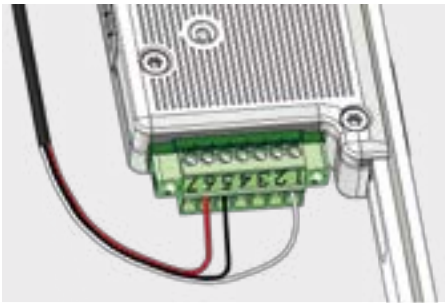

Po podłączeniu zasilania zamka silnikowego (zaciski 2–3, patrz instrukcje montażu **multitronic** 881/881GL lub **autotronic** 834/836 – www.fuhr.de) moduł Smart-Access **SAM** jest gotowy do pracy.

multitronic 881/881GL
Instrukcja montażu

autotronic 834/836
Instrukcja montażu

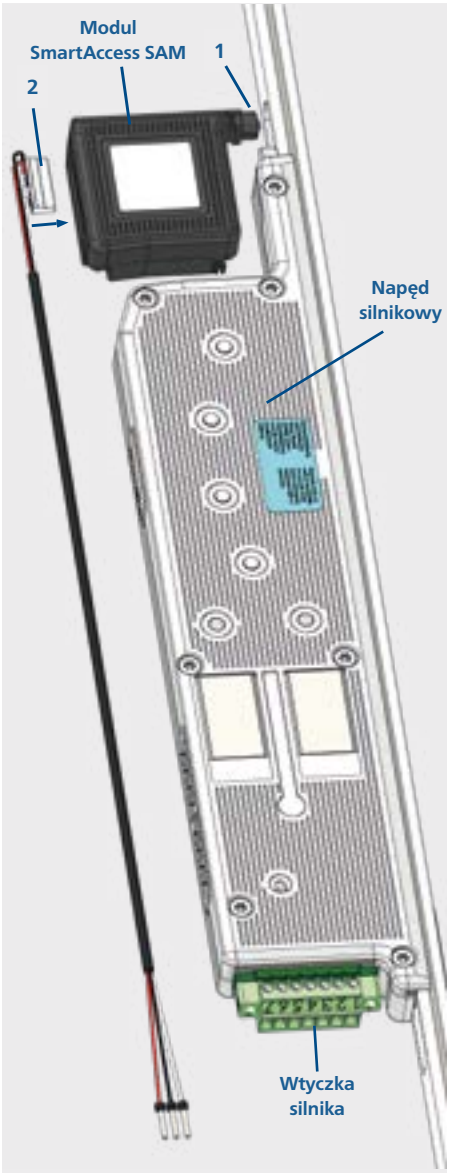

5 Wymiary montażowe

Moduł SmartAccess **SAM** pasuje do standardowego wyfrezowania o długości 280 mm w napędzie silnikowym.

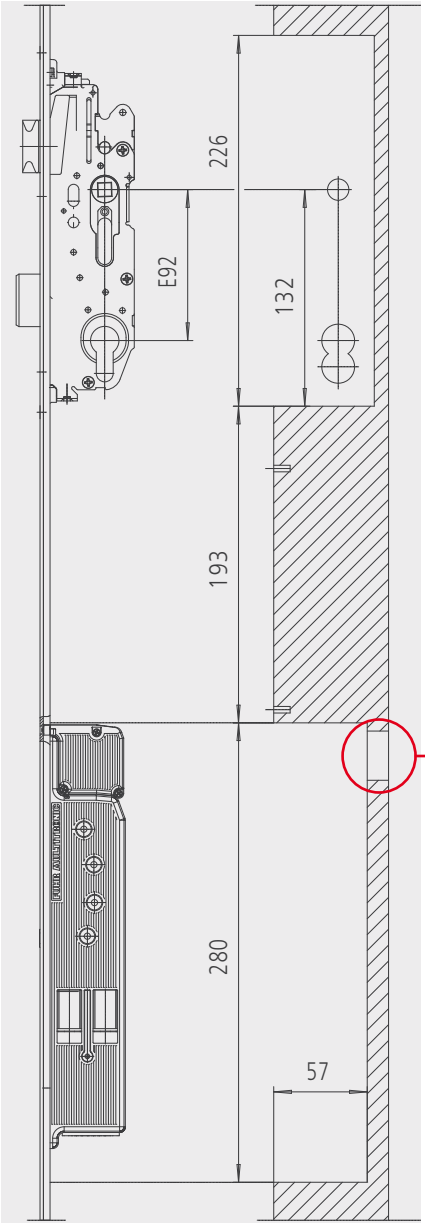

Wskazówka: W przypadku skrzydeł metalowych zasięg odbioru można zwiększyć, otwierając ściankę profilu za modułem SmartAccess w kierunku wrębu szyby.

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR Polska Sp. z.o.o.
ul. Beskidzka 11
PL-32-590 Libiaz
Tel.: +48 32 6242140
www.fuhr.pl · info@fuhr.pl