

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung Installation, operation and maintenance instructions



WICHTIG

Bei der Installation müssen die Anweisungen zur Befestigung sorgfältig beachtet werden. Für autotronic 834P/836P ist die ergänzende Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung MBW15 (siehe QR-Code) zu beachten, siehe auch www.fuhr.de.

Die aufgeführten Punkte dienen als Ergänzung zu der FUHR Information zur Produkthaftung für Türverschlüsse, siehe www.fuhr.de. Bauherren und Benutzer sind auf deren Einhaltung hinzuweisen. Bei Nichteinhaltung dieser unbedingt erforderlichen Hinweise kann keine Gewährleistung für die einwandfreie Funktion der Schlösser gegeben werden.

Die gemäß EN 179/1125 geprüften Verschlüsse 833P/PK, 834P/PK, 835P/PK und 836P/PK dürfen nur mit den zertifizierten Komponenten verwendet werden, siehe unsere Website www.fuhr.de. Andernfalls kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei Verwendung eines Panikstangenbeschlages ist dieser je nach Material der Tür ausreichend und dauerhaft zu befestigen, z. B. mit Blind-Einnietmutter. Die Montage und korrekte Einstellung sollte von einem Fachbetrieb vorgenommen werden.

Als Riegelschaltkontakt für die Anwendung mit einer Einbruchmeldeanlage (EMA) ist ausschließlich der FUHR Riegelschaltkontakt VRFZ126VDS zu verwenden. Aufgrund des automatisch ausfahrenden Riegels können Fremdprodukte zu Funktionsstörungen führen.

IMPORTANT

The fixing instructions must be carefully taken into account during installation. The supplementary installation, operation and maintenance instructions MBW15 (see QR-Code) for autotronic 834P/836P are to be adhered, refer to www.fuhr.de.

The points raised here provide supplementary information to the FUHR Product Liability Information for door locks, see www.fuhr.de. Its compliance is to be pointed out to both builders and users. In the event of non-compliance with these imperative instructions, faultless lock operation cannot be warranted.

The locks 833P/PK, 834P/PK, 835P/PK and 836P/PK tested in accordance with EN 179/1125 may only be used in conjunction with certified components, otherwise no warranty can be adopted; refer to our website www.fuhr.de for further details. When using panic bar hardware and depending on the door material, this is to be adequately and permanently fixed e.g. with blind riveting nuts. The installation and correct adjustment should be carried out by a specialist company.

As a bolt switch contact for use with intrusion detection systems the bolt switch contact VRFZ126VDS from FUHR has to be used exclusively. Due to the automatically extending deadbolt third-party products can cause a malfunction.



Leistungs-
erklärung
EN 179



Declaration of
performance
EN 179



Leistungs-
erklärung
EN 1125



Declaration of
performance
EN 1125



MBW15
deutsch



MBW15
english



Bedienung Operation

autosafe 833P/835P – 1-flügelig:

Panikfunktion E: Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenriegel (**autosafe** 833P) bzw. zwei Fallenbolzen-Schwenkriegel-Kombinationen (**autosafe** 835P) auf 20 mm aus. Diese sind gegen Zurückdrücken gesichert. Gleichzeitig fährt der Hauptriegel aus. Die Tür ist damit verriegelt. Das Verriegeln über den Profilzylinder entfällt. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange, von außen über den Zylinderschlüssel.

Panikfunktion E auch erhältlich als **autosafe** 833PK und **autosafe** 835PK mit Schaltkontakten zur Verschlussüberwachung von Riegel, Türdrücker und /oder Profilzylinder.

Panikfunktion B: Verriegelung wie zuvor. Zusätzlich kann der Außendrücker über den Zylinderschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Die jeweils gewählte Schaltstellung (Außendrücker aktiv oder inaktiv) bleibt unabhängig von einer Paniköffnung bestehen. Geöffnet wird durch Betätigung der Griffstange oder des Drückers (von außen nur bei aktiviertem Außendrücker).

autosafe 833P/835P – 2-flügelig:

Panikfunktion E: Beim Schließen des Standflügels fahren beide Rundstangen aus. Beim Schließen des Gangflügels fahren automatisch zwei Fallenriegel (**autosafe** 833P) bzw. zwei Fallenbolzen-Schwenkriegel-Kombinationen (**autosafe** 835P) und der Hauptriegel (ein Verriegeln über den Profilzylinder entfällt) auf 20 mm aus. Diese sind gegen Zurückdrücken gesichert. Ungehinderte Flucht von innen durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite. Bei der Not-Öffnung des Standflügels werden die Rundstangen eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben. Die Rundstangen des Standflügels arretieren in dieser Position selbsttätig. Erst beim Schließen des Standflügels löst ein Schaltschloss automatisch die Verriegelungen der Stangen nach oben und unten aus.

Panikfunktion E auch erhältlich als **autosafe** 833PK und **autosafe** 835PK mit Schaltkontakten zur Verschlussüberwachung von Riegel, Türdrücker und /oder Profilzylinder.

Panikfunktion B: Wie zuvor, jedoch kann der Außendrücker des Gangflügels zusätzlich über den Zylinderschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Die jeweils gewählte Schaltstellung (Außendrücker aktiv oder inaktiv) bleibt unabhängig von einer Paniköffnung bestehen.

autosafe 833P/835P – single-leaf:

Panic function E: By closing the door two latching deadbolts (**autosafe** 833P) or two latching and hook bolt combinations (**autosafe** 835P) automatically extends to 20 mm. Both are secured against being pushed back. At the same time, the main deadbolt extend automatically. The door is locked completely. No locking via the profile cylinder is required. It is opened from the inside by operating either the lever-handle or the push bar, and from the outside via the cylinder key.

Panic function E also available as **autosafe** 833PK and **autosafe** 835PK with switching contacts for monitoring the locking position of deadbolt, lever-handle and /or profile cylinder.

Panic function B: Locking as above. The exterior lever-handle can also be activated or deactivated via the cylinder key. The original position and /or operating position (exterior lever-handle activated or deactivated) remain in force regardless of the panic opening operation. The door is opened with the push bar or handle (from the outside only when the outside handle is enabled).

autosafe 833P/835P – double-leaf:

Panic function E: By closing the inactive leaf both round rods extend. By closing the active leaf two latching deadbolts (**autosafe** 833P) respectively two latching and hook bolt combinations (**autosafe** 835P) and the main deadbolt (no locking via the profile cylinder is required) extends to 20 mm automatically. These are secured against being pushed back. Unhindered escape from inside by operating the lever-handle or push bar; on both the active leaf as well as on the second leaf. When opening the inactive leaf in an emergency, round rods of the inactive leaf and all of the active leaf's locking points are retracted simultaneously. The round rods of the inactive leaf automatically latch in this position. Only when the passive leaf is closed, does a switching lock automatically trigger locking the rods at the top and bottom.

Panic function E also available as **autosafe** 833PK and **autosafe** 835PK with switching contacts for monitoring the locking position of deadbolt, lever-handle and /or profile cylinder.

Panic function B: As above, but the active leaf's exterior lever-handle can also be activated or deactivated via the cylinder key. The original position and /or operating position (exterior lever-handle activated or deactivated) remain in force regardless of the panic opening operation.

autotronic 834P/836P – 1-flügelig:

Panikfunktion E: Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenriegel (**autosafe 833P**) bzw. zwei Fallenbolzen-Schwenkriegel-Kombinationen (**autosafe 835P**) auf 20 mm aus. Diese sind gegen Zurückdrücken gesichert. Gleichzeitig fährt der Hauptriegel aus. Die Tür ist damit verriegelt. Das Verriegeln über den Profilzylinder entfällt. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange, von außen über den Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Öffnung über die FUHR Funk-Zutrittsmodule oder jedes andere Zutrittskontrollsystem möglich.

Panikfunktion E auch erhältlich als **autosafe 834PK** und **autosafe 836PK** mit Schaltkontakten zur Verschlussüberwachung von Riegel, Türdrücker und /oder Profilzylinder.

Panikfunktion B: Verriegelung wie zuvor. Zusätzlich kann der Außendrücker über den Zylinderschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Die jeweils gewählte Schaltstellung (Außendrücker aktiv oder inaktiv) bleibt unabhängig von einer Paniköffnung bestehen. Geöffnet wird durch Betätigung der Griffstange oder des Drückers (von außen nur bei aktiviertem Außendrücker). Zusätzlich ist eine Öffnung über die FUHR Funk-Zutrittsmodule oder jedes andere Zutrittskontrollsystem möglich.

autotronic 834P/836P – 2-flügelig:

Panikfunktion E: Beim Schließen des Standflügels fahren beide Rundstangen aus. Beim Schließen des Gangflügels fahren automatisch zwei Fallenriegel (**autosafe 833P**) bzw. zwei Fallenbolzen-Schwenkriegel-Kombinationen (**autosafe 835P**) und der Hauptriegel (ein Verriegeln über den Profilzylinder entfällt) auf 20 mm aus. Diese sind gegen Zurückdrücken gesichert. Ungehinderte Flucht von innen durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite. Bei der Not-Öffnung des Standflügels werden die Rundstangen eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben. Die Rundstangen des Standflügels arretieren in dieser Position selbsttätig. Erst beim Schließen des Standflügels löst ein Schaltschloss automatisch die Verriegelungen der Stangen nach oben und unten aus.

Panikfunktion E auch erhältlich als **autosafe 834PK** und **autosafe 836PK** mit Schaltkontakten zur Verschlussüberwachung von Riegel, Türdrücker und /oder Profilzylinder.

Panikfunktion B: Wie zuvor, jedoch kann der Außendrücker zusätzlich über den Zylinderschlüssel aktiviert oder deaktiviert werden. Die jeweils gewählte Schaltstellung (Außendrücker aktiv oder inaktiv) bleibt unabhängig von einer Paniköffnung bestehen.

autosafe 834P/836P – single-leaf:

Panic function E: By closing the door two latching deadbolts (**autotronic 834P**) or two latching and hook bolt combinations (**autotronic 836P**) extends to 20 mm automatically. Both are secured against being pushed back. At the same time, the main deadbolt extend automatically. The door is locked completely. No locking via the profile cylinder is required. It is opened from the inside by operating either the lever-handle or the push bar, and from the outside via the cylinder key. In addition it is possible to open by means of the FUHR radio access control systems or any other access control system.

Panic function E also available as **autotronic 834PK** and **autotronic 836PK** with switching contacts for monitoring the locking position of deadbolt, lever-handle and /or profile cylinder.

Panic function B: Locking as above. The exterior lever-handle can also be activated or deactivated via the cylinder key. The original position and /or operating position (exterior lever-handle activated or deactivated) remain in force regardless of the panic opening operation. The door is opened with the push bar or handle (from the outside only when the outside handle is enabled). In addition it is possible to open by means of the FUHR radio access control systems or any other access control system.

autotronic 834P/836P – double-leaf:

Panic function E: By closing the inactive leaf both round rods extend. By closing the active leaf two latching deadbolts (**autosafe 833P**) respectively two latching and hook bolt combinations (**autosafe 835P**) and the main deadbolt (no locking via the profile cylinder is required) extends to 20 mm automatically. These are secured against being pushed back. Unhindered escape from inside by operating the lever-handle or push bar; on both the active leaf as well as on the second leaf. When opening the inactive leaf in an emergency, round rods of the inactive leaf and all of the active leaf's locking points are retracted simultaneously. The round rods of the inactive leaf automatically latch in this position. Only when the passive leaf is closed, does a switching lock automatically trigger locking the rods at the top and bottom.

Panic function E also available as **autotronic 834PK** and **autotronic 836PK** with switching contacts for monitoring the locking position of deadbolt, lever-handle and /or profile cylinder.

Panic function B: As above, but the exterior lever-handle can also be activated or deactivated via the profile cylinder key. The original position and /or operating position (exterior lever-handle activated or deactivated) remain in force regardless of the panic opening operation.

Bedienung Operation



Video



DE/EN

Panikfunktion B

Panic function B




Wir empfehlen den Einsatz von Drückern mit Hochhaltefeder.



We recommend the use of lever handles with a hold-up spring.

Deaktivierung des Außendrückers

Den Zylinderschlüssel in Verschlussrichtung drehen bis es klickt, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (1). Der Außendrücker befindet sich nun im Leerlauf.

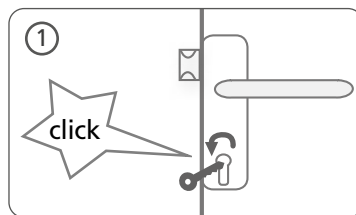


Deactivating the outside lever handle

Turn the profile cylinder in the locking direction until it clicks, turn back and remove the profile cylinder key (1). The outside lever handle is now in idle mode.

Aktivierung des Außendrückers

Den Zylinderschlüssel in Öffnungsrichtung drehen bis es klickt, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (2).

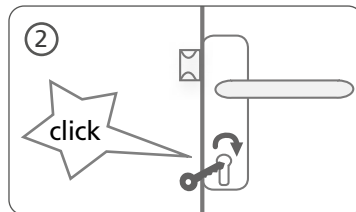

Activating the outside lever handle

Turn the profile cylinder in opening direction until it clicks, turn back and remove the profile cylinder key (2).

Umbau der Panikseite*

(* Bei vorhandener Funktion ist diese anhand des Aufklebers mit QR-Code auf dem Schlosskasten erkennbar.)

Die Schraube seitlich am Schlosskasten mit Innensechskantschlüssel (SW2) herausdrehen (1) und auf der gegenüberliegenden Seite wieder eindrehen (2).





Die Panikseite ist immer die Seite mit der montierten Schraube. Beachten Sie bitte auch, dass alle Fallen entsprechend der Panikseite des Schlosskastens gedreht werden müssen.

Conversion of the panic side*

(* If the function is available, it can be recognised by the sticker with QR code on the lock case.)

Unscrew the screw on the side of the lock case using an Allen key (SW2)(1) and screw it in again on the opposite side (2).

The panic side is always the side with the screw fitted. Please also note that all latches must be turned according to the panic side of the lock case.

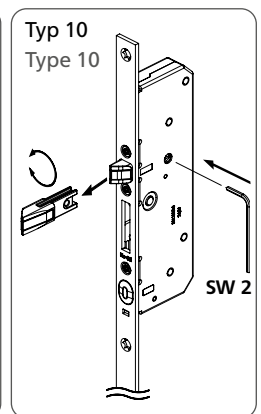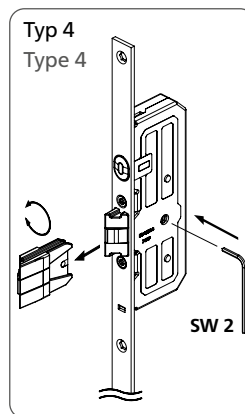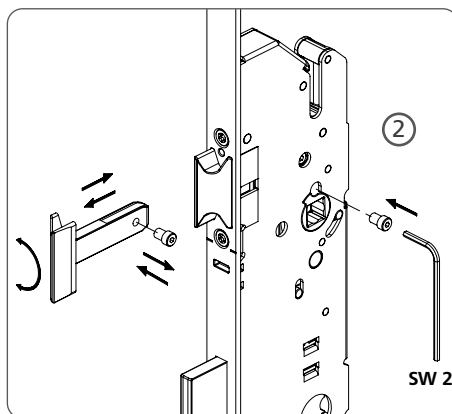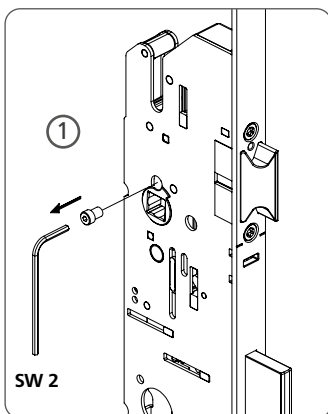

Einwärts öffnende Paniktüren

Nach EN 179 sind nach innen öffnende einflügelige Notausgangstüren erlaubt.

Inward-opening panic doors

According to EN 179, inward-opening single-leaf emergency exit doors are permitted.

Bedienung | Optionale Ausführung Operation | Optional version

Gesicherte Dauerentriegelung

Diese optionale Ausführung ist bei der Panikfunktion E verfügbar. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig ist.

Aktivierung der gesicherten Dauerentriegelung

Durch Betätigung des Druckers oder der Griffstange alle Verriegelungselemente einfahren (1) und den Zylinderschlüssel in Verschlussrichtung bis zum Anschlag drehen (2). Drücker oder Griffstange wieder entlasten, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (3). Alle Verriegelungselemente bleiben nun eingezogen.

Deaktivierung der gesicherten Dauerentriegelung

Den Zylinderschlüssel in Öffnungsrichtung bis zum Anschlag drehen, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (4). Alle Verriegelungselemente sind nun wieder freigegeben.

Secured permanent unlocking





This optional feature is available on the panic function E. Please note that this function is not permissible for fire and smoke protection doors.

Activating the secured permanent unlocking

Retract all locking components by operating the lever handle or push-bar (1) and turn the profile cylinder key as far as it will go in the locking direction (2). Release the lever handle or push bar again, turn back and remove the profile cylinder key (3). All locking components now remain retracted.

Disengaging the secured permanent unlocking

Turn the profile cylinder key as far as it will go in the opening direction, turn back and remove the profile cylinder key (4). All locking components are now released again.

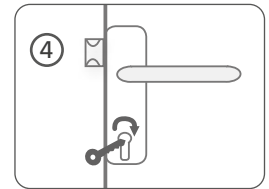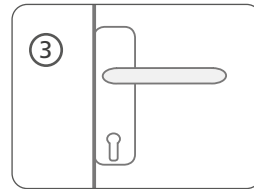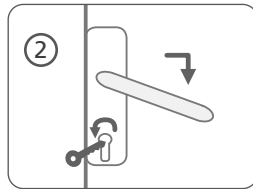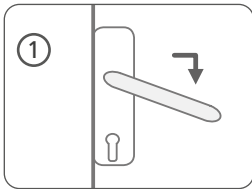

Bedienung | Optionale Ausführung Operation | Optional version



Video



DE/EN

Gesicherter Tagesbetrieb*

autosafe 833P | autosafe 835P
autotronic 834P | autotronic 836P:

(*Bei vorhandener Funktion ist diese anhand des Aufklebers mit QR-Code auf dem Schlosskasten erkennbar.)

Diese optionale Ausführung ist bei der Panikfunktion E verfügbar. Sie können zwischen zwei Einstellungen wählen:

- **Gesicherte Dauerentriegelung** (werksseitig eingestellt)
Alle Verriegelungselemente sind eingefahren.

- **Gesicherte Tagesfalle**

Die Falle am Hauptschlosskasten kommt heraus, alle anderen Verriegelungselemente sind eingefahren.

Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig ist.

Secured day mode*

autosafe 833P | autosafe 835P
autotronic 834P | autotronic 836P:

(* If the function is available, it can be recognised by the sticker with QR code on the lock case.)

This optional feature is available on the panic function E. You can choose between two settings:

- **Secured permanent unlocking** (factory-set)
All locking elements are retracted.

- **Secured day latch**

The latch on the main lock case is released, all other locking elements are retracted.


Please note that this function is not permissible for fire and smoke protection doors.

Umbau auf gesicherte Tagesfalle

Der Umbau muss **vor** der Montage des Schlosses in den Türflügel vorgenommen werden.

Dazu das Schloss mit Hilfe des Magnetauslösers komplett verriegeln. Anschließend die Schraube seitlich am Schlosskasten mit Innensechskantschlüssel (SW2) herausdrehen.

Bitte beachten: Ein Rückbau ist nur durch Eindrehen der zuvor entfernten Innensechskantschraube möglich.

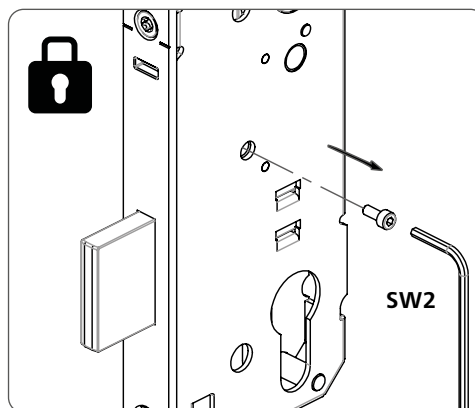

Conversion to secured day latch

The conversion must be carried out **before** the lock is installed in the door leaf.

Lock the door completely using the magnetic release mechanism. Then, unscrew the screw on the side of the lock case using an Allen key (SW2).

Please note: Conversion can only be carried out by screwing in the previously removed hexagon socket screw.

Aktivierung des gesicherten Tagesbetrieb

Durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange alle Verriegelungselemente einfahren (1) und den Zylinderschlüssel in Verschlussrichtung bis zum Anschlag drehen (2). Drücker oder Griffstange wieder entlasten, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (3). Alle Verriegelungselemente bleiben nun eingezogen (Dauerentriegelung). Bei der gesicherten Tagesfalle kommt die Falle am Hauptschlosskasten heraus.

Activating the secured day mode





Retract all locking components by operating the lever handle or push-bar (1) and turn the profile cylinder key as far as it will go in the locking direction (2). Release the lever handle or push bar again, turn back and remove the profile cylinder key (3). All locking components now remain retracted (permanent unlocking). With the secured day latch, the latch is released at the main lock case.

Deaktivierung des gesicherten Tagesbetrieb

Den Zylinderschlüssel in Öffnungsrichtung bis zum Anschlag drehen, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen (4). Alle Verriegelungselemente sind nun wieder freigegeben.

Disengaging the secured day mode

Turn the profile cylinder key as far as it will go in the opening direction, turn back and remove the profile cylinder key (4). All locking components are now released again.

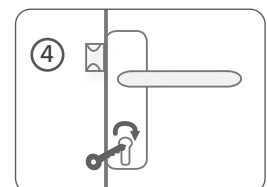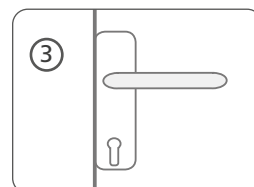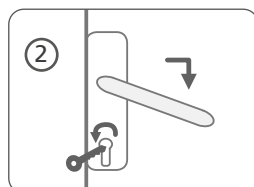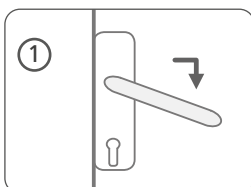

Montagehinweise Installation notes




Fallenwechsel/Fallenumstellung Latch switching/Latch conversion

Achtung!



Bei 2-flügligen Panikverschlüssen ist eine der mitgelieferten Fallen für DIN Links bzw. DIN Rechts einzusetzen.

Please note:


Install one of the provided latches for left resp. right handed use with double-leaf panic locks.

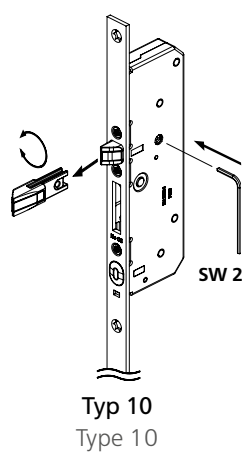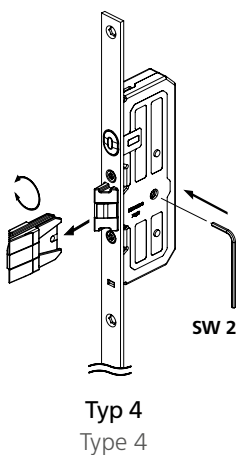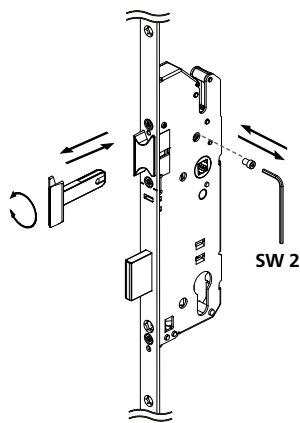


Schließteile/Schließleiste mit Magnet Standard/one-piece strike plate with magnet

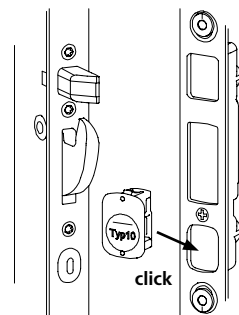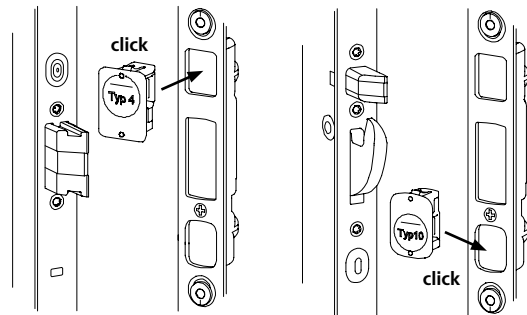


Achtung, bitte prüfen, ob Magnete montiert sind!
Attention, please check if magnets are mounted!

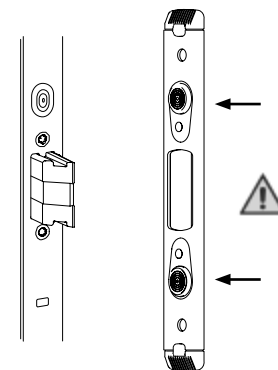

Verstellung der Schließteile/Schließleisten Adjustment of standard/one-piece strike plates

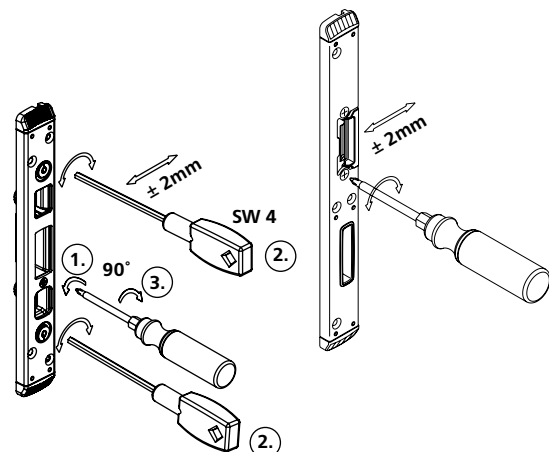

Einbau- und Befestigungsanweisungen Installation and fixing instructions

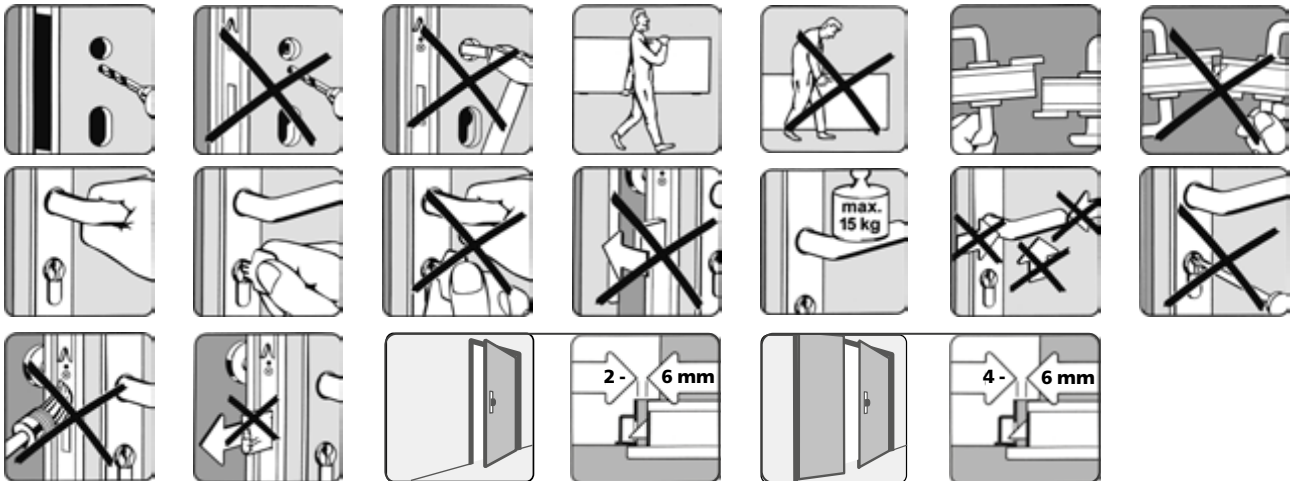

- Einsetzbar für 1- und 2-flügelige Elemente aus Kunststoff, Holz, Aluminium und Stahl.
- Flügel und Rahmen müssen auf der gesamten Höhe parallel verlaufen, max. 4 mm Verzug sind zulässig.
- Bei zwei-flügeligen Türen ist zu überprüfen, ob ineinander greifende Flügel das gleichzeitige Öffnen beider Flügel gewährleisten (Zwängung). Ebenso muss überprüft werden, ob sich die Bedienelemente (z. B. Panikgriffstange, Drücker) nicht gegenseitig behindern. Ggf. ist der Einsatz der FUHR Mitnehmerklappe (u.U. in Verbindung mit einem Auflaufklotz) für das Bewegen des Gangflügels erforderlich.
- Es sind ausschließlich Profilzylinder gemäß DIN 18252 einzusetzen.
- Bei der Verwendung von Schließzylindern darf das Bedienelement (Schlüssel, Knauf, o.ä.) in keiner Position die Betätigung der Panik-Griffstange oder der Druckstange behindern.
- Ausfräsung für die Schlosskästen gemäß Zeichnung.
- Ausfräsung für Profilzylinder und Drücker müssen fluchten.
- Beschlagbohrungen niemals bei eingebautem Schloss vornehmen.
- Vor dem Einbau des Schlosses sind sämtliche Verunreinigungen, z. B. Späne, aus dem Fräsbereich zu entfernen.
- Stulpe und Schließteile durch Schrauben mit \varnothing 4 mm, Länge dem Profilsystem angepasst, befestigen.
- Die Montageschrauben müssen rechtwinklig zur Stulpe eingedreht werden.
- Beim Anziehen der Stulpschrauben darauf achten, dass sich die Treibstangen frei bewegen können.
- Exakten Sitz der Schließteile gemäß Zeichnung beachten, um ein sicheres Eingreifen der Verriegelungen zu ermöglichen.
- Leichtes Einschließen von Falle und allen Verriegelungselementen sicherstellen.
- Türdichtungen (z. B. Profildichtungen, Bodendichtungen) dürfen die leichtgängige und bestimmungsgemäße Funktion des Fluchttürverschlusses nicht beeinflussen.
- Applicable for single- and double-leaved elements made of PVC, timber, aluminium or steel.
- The sash and frame must run parallel to each other over the entire height; max. 4 mm warpage is permissible.
- On double-leaved doors, check that the interlocking door leaves warrant the simultaneous opening of both leaves (force-opening). In the same way check that the controls (e.g. panic bars, lever-handles) are not blocking each other. Where required, the use of the FUHR carry bar is necessary for moving the active leaf (possibly in conjunction with a ramp block).
- Solely profile cylinders according to DIN 18252 have to be installed.
- When using locking cylinders, the operating element (key, knob, etc.) must not obstruct the operation of the push bar or touch bar in any position.
- Main-lock casing routing in accordance with the drawing.
- The routing for the profile cylinder and lever-handle must be aligned.
- Never carry out hardware drilling work with the lock installed.
- Before installing the lock, all impurities are to be removed from the routed area e.g. swarf.
- Screw fix faceplates and strikers with \varnothing 4 mm screws, their length adapted to the profile system.
- The installation screws must be screwed in at a right angle to the faceplate.
- Upon tightening the faceplate screws, ensure that the connecting-rods can move freely.
- Observe the exact location of the strikers in accordance with the drawing, in order to warrant secure engagement of the locking system.
- Ensure that both the latch and all locking components close softly.
- Door gaskets (e.g. profile gaskets, floor gaskets) may not have an effect on the smooth operation and stipulated function of the emergency exit door lock.

- Bei evtl. Schwergängigkeit einer Funktion nach Montage des Schlosses niemals gewaltsam vorgehen! Stattdessen ist die Ursache zu ergründen und abzustellen.
 - Beim Transport der Türen – auch bei verriegeltem Schloss – den Flügel vor Verschiebungen schützen.
 - Bei Verwendung eines Panik-Griffstange oder einer Druckstange muss deren Drehbewegung auf die der Schlossnuss abgestimmt sein, jedoch min. 30° bei dem Gangflügel und min. 40° bei dem Standflügel.
 - Die Befestigung von Panik- bzw. Notausgangsverschlüssen kann je nach Türmaterial unterschiedlich sein. Zur zuverlässigen Befestigung der Panikstangen und Drücker sollten Durchgangsschrauben verwendet werden.
 - Falls ein Türschließer installiert wird, sollte beachtet werden, dass hierdurch die Betätigung der Tür durch Kinder, Behinderte und ältere Personen nicht unnötig erschwert wird.
 - Falls die zu befestigenden Panik-/Notausgangsverschlüsse an zweiflügeligen Türen mit überfälztem Mittelanschlag und Türschließern vorgesehen sind, sollte ein Schließfolgeregler nach EN 1158 installiert werden, um die richtige Schließfolge der Tür sicherzustellen (erforderlich bei Feuerschutz-/Rauchschutztüren).
 - Vor der Installation an Feuerschutz-/Rauchschutztüren ist sicherzustellen, dass dieser Fluchttürverschluss für diese spezielle Tür geeignet ist.
 - Sollten die Fluchttürverschlüsse an verglasten Türen angebracht werden, ist darauf zu achten, dass die Glasteile aus Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas bestehen.
 - Panik-/Notausgangsverschlüsse sind nicht für den Einsatz an Pendeltüren geeignet.
 - Die Panik-Griffstange oder der Drücker sollten üblicherweise in einer Höhe zwischen 900 mm und 1100 mm über der Oberfläche des fertigen Fußbodens bei geschlossener Tür installiert werden. Falls bekannt ist, dass die Mehrheit der Benutzer des Gebäudes kleine Kinder sind, sollte eine Reduzierung der Höhe der Stange in Betracht gezogen werden (siehe FUHR Kindergarten-Lösung unter www.fuhr.de).
 - Bei Paniktürverschlüssen sollte die Panik-Griffstange so installiert werden, dass eine größtmöglich wirksame Stangenlänge erreicht wird.
 - Bei der Installation von Notausgangsverschlüssen mit Drückerbetätigung, insbesondere an Türen mit abgestuften Oberflächen, sollten jegliche möglichen Sicherheitsrisiken, z. B. Einklemmen von Fingern oder Verfangen von Kleidung, so weit wie möglich vermieden werden.
 - An der Innenseite von Fluchttüren sollte ein Piktogramm mit einem Öffnungshinweis angebracht werden.
- Never resort to violent measures in the event of arduous operation after installing the lock! Instead find out the reason and fix it.
 - When transporting doors – also when the lock is locked – protect the door leaf against permanent dislocation.
 - When using a panic push bar or a touch bar, its rotary motion must be lined up with the spindle receiver hole but min. 30° rotary motion at the active leaf and min. 40° rotary motion at the passive leaf.
 - The fixing of panic and /or emergency exit locks can differ depending on the door material. In order to mount panic bars and lever handles reliably, through bolts should be use.
 - If a door closer is installed, one should take into account that children, disabled persons and elderly people operating the door are not unnecessarily hindered.
 - If panic/emergency exit locks are to be fixed on double-leafed doors with rebated centre mullion and door closers, an operating sequence control device in accordance with EN 1158 should be installed in order to warrant the correct operating sequence the door (necessary on fire protection /smoke protection doors).
 - Before installing a fire protection /smoke protection door, ensure that the emergency exit door lock is suitable for that particular door.
 - If the emergency exit door locks are to be mounted on glazed doors, care must be taken to ensure that the glass parts are safety glass or laminated safety glass.
 - Panic/emergency exit locks are not suitable for use on swing doors.
 - Panic push bars or lever handles are usually installed at a height of between 900 mm and 1100 mm above the surface of the finished floor (with the door closed). If it is known that the majority of the users in a building are small children, a reduction of the height the bar should be considered (see FUHR kindergarten solution on www.fuhr.de).
 - On panic exit hardware the panic push bar should be installed in order to achieve the most effective rod length.
 - Upon installing emergency exit locks with lever handle operation (particularly on doors with stepped surfaces), any possible safety hazards (e.g. trapped fingers or clothes) should be avoided as far as possible.
 - A pictogram with opening information should be attached to the inside of exit doors.



Montage Motorantrieb Installation Motor drive



Tutorial



DE/EN

Das **autosafe** 833P/835P lässt sich durch Montage eines Motorantriebs zu einem **autotronic** 834P/836P mit motorischer Entriegelung wie folgt aufwerten:

1. Entfernen Sie die beiden schwarzen Abdeckkappen am Schloss-Stulp sowie den Klebestreifen am Motorantrieb.
2. Setzen Sie den Motorantrieb hinter den Schloss-Stulp und achten Sie dabei auf den korrekten Sitz des Federbandes.
3. Befestigen Sie nun die Schrauben und die Abdeckkappe des Reedkontaktes.



Informationen zu Montage und Anschluss finden Sie in der Anleitung MBW15, siehe www.fuhr.de.

The **autosafe** 833P/835P can be upgraded to an **autotronic** 834P/836P with motorised unlocking by mounting a motor drive as follows:

1. Remove the two black cover caps on the lock faceplate and the adhesive strip on the motor drive.
2. Place the motor drive behind the lock faceplate and make sure that the steel tape is correctly seated.
3. Now fasten the screws and the cover cap of the reed contact.



Information on installation and connection can be found in the MBW15 instructions, please refer to www.fuhr.de.




Wichtiger Hinweis für autosafe 833P/835P in der optionalen Ausführung mit gesicherter Tagesfalle:

Wird nachträglich ein Motor montiert, muss ein mechanischer Türöffner ohne Entriegelungshebel eingesetzt werden, da die Falle nicht durch den Motor eingezogen wird.



Important advice for autosafe 833P/835P in the optional version with secured day latch:

If a motor is retrofitted, a mechanical door strike without unlocking lever must be used, as the latch is not retracted by the motor.

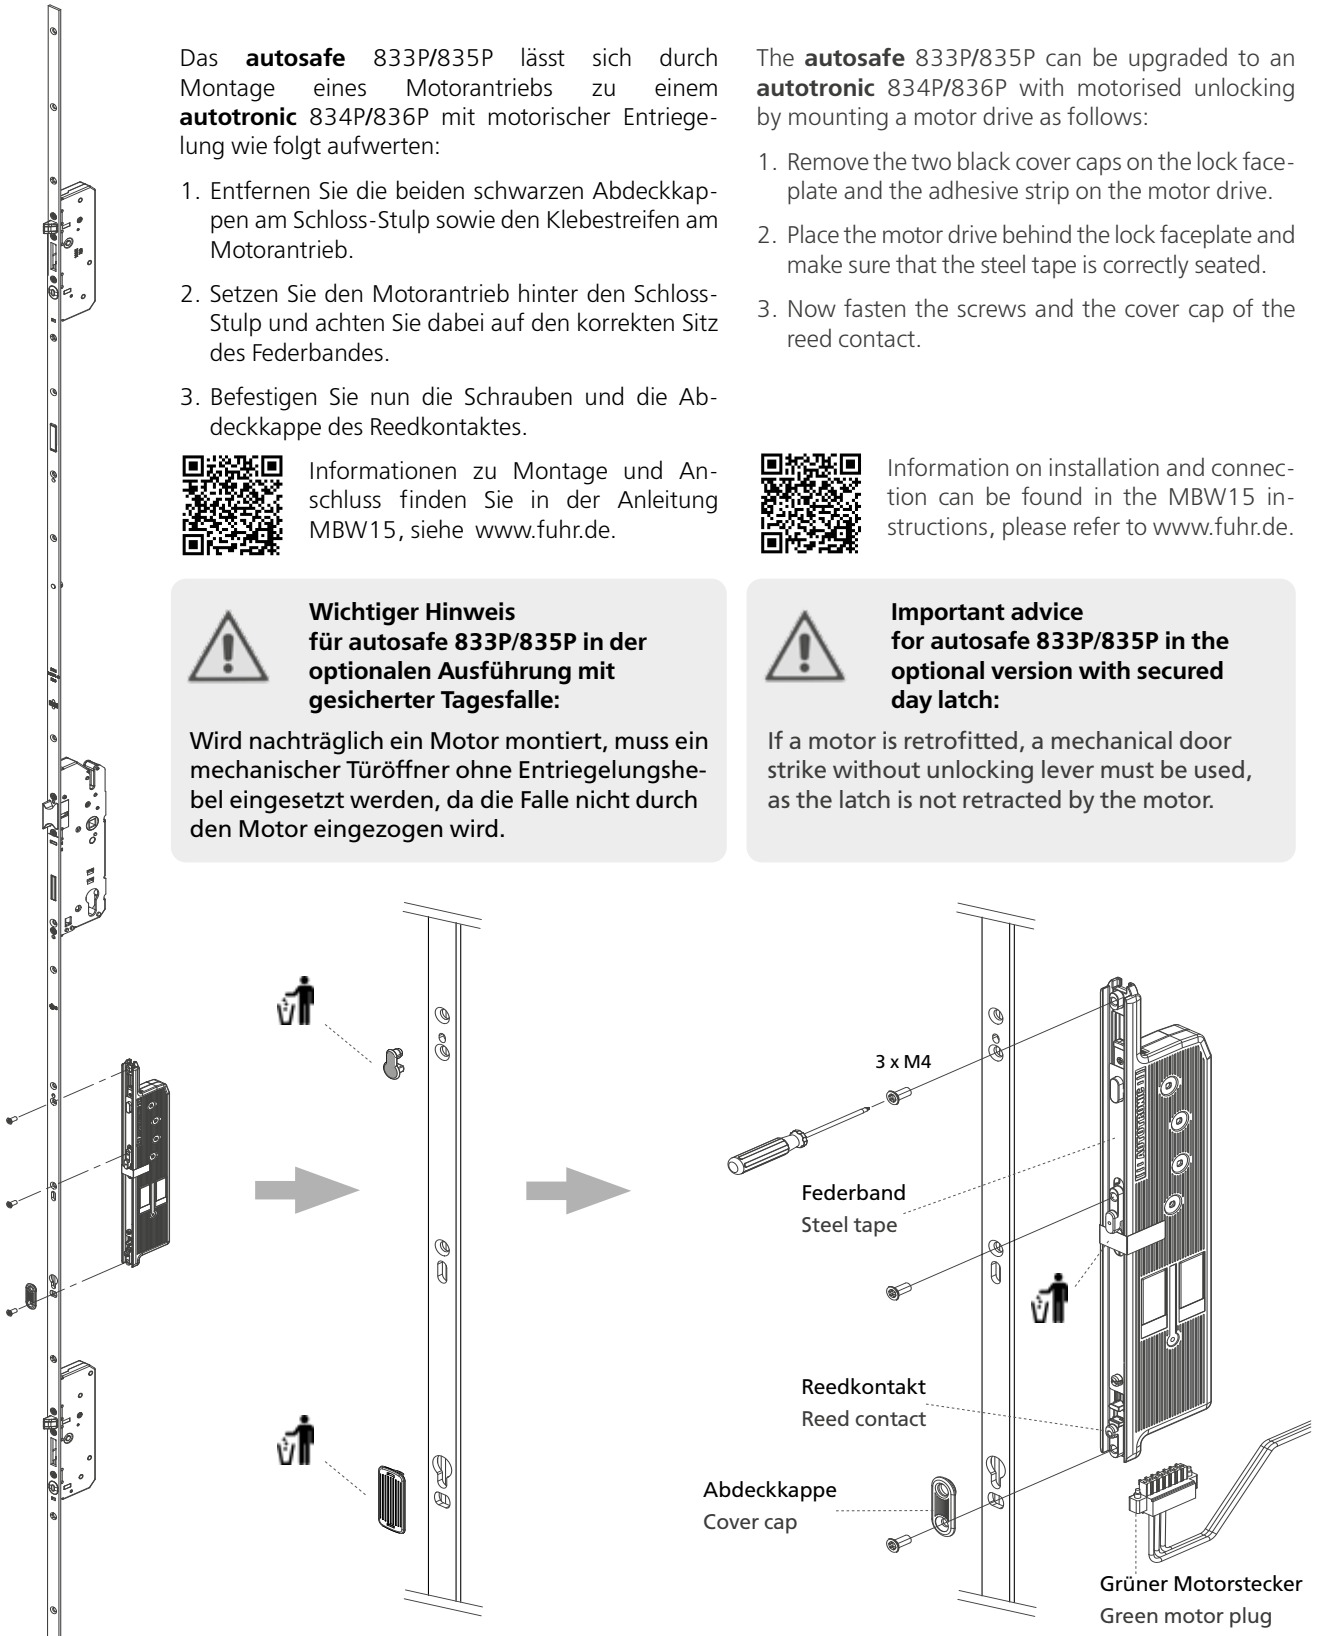


Nutzung der Servotechnik Use of the servo technology

Erforderliches Kabel (bitte separat bestellen): Art.-Nr. 9341942 | Referenz: VNZ80266

Required cable (please order separatly): Art. no. 9341942 | Reference: VNZ80266

Beispiel mit Typ 4 (Typ 10 analog)



Example with type 4 (type 10 analogue)

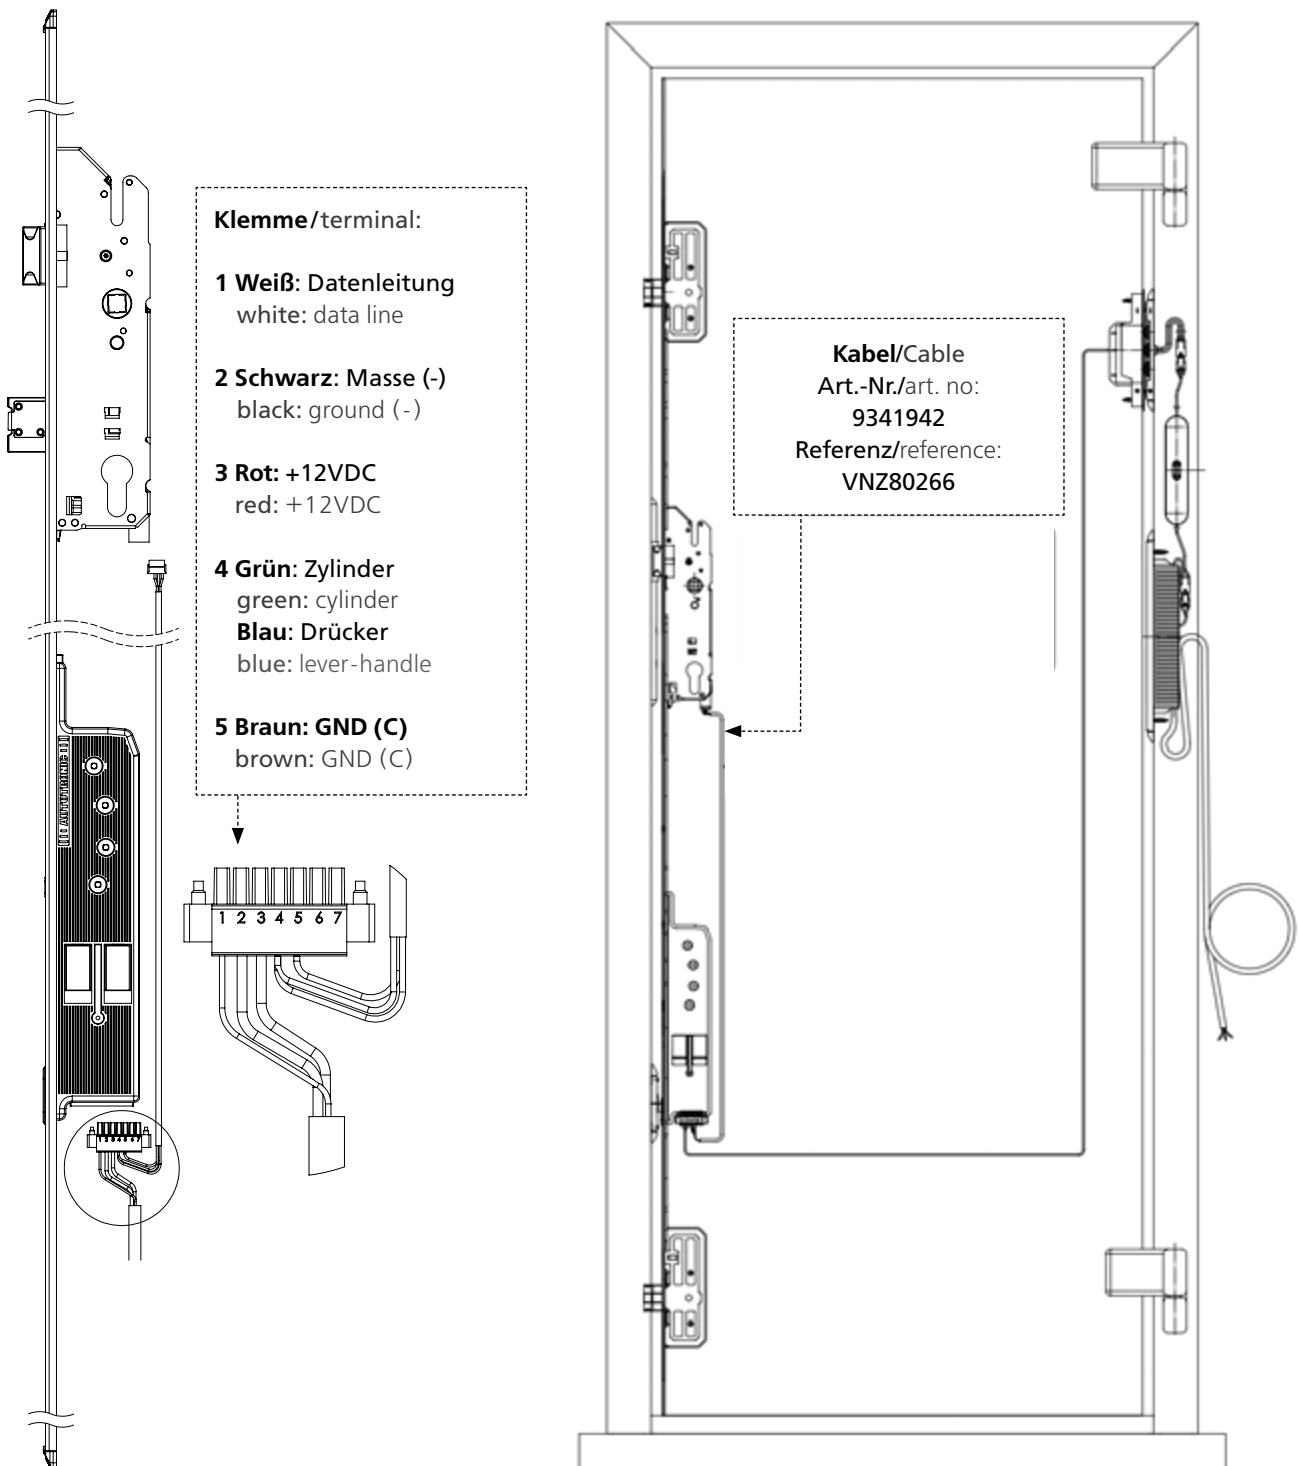

Verschlussüberwachung von Riegel, Türdrücker und/oder Profilzylinder

Monitoring the locking position of deadbolt, lever-handle and/or profile cylinder

Erforderliches Kabel (bitte separat bestellen): Art.-Nr. 9283860 | Referenz: VNZ80185
Required cable (please order separately): Art. no. 9283860 | Reference: VNZ80185

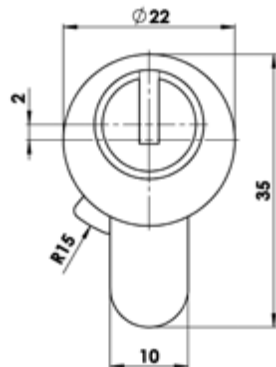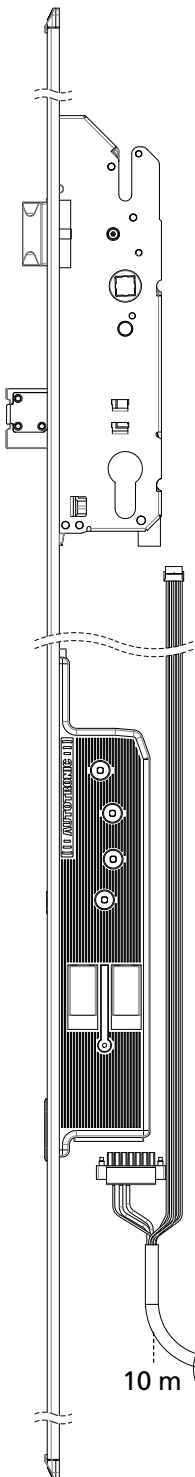

Die Mehrfachverriegelungen **autosafe** 833PK/835PK und **autotronic** 834PK/836PK werden mit Profilzylinder- und Rundzylinderlochung angeboten.


Schweizer Rundzylinder können ausschließlich mit den hier dargestellten Abmessungen verwendet werden.

The multipoint locking systems **autosafe** 833PK/835PK and **autotronic** 834PK/836PK are available with profile or round cylinder hole.

Swiss round cylinders can only be used with the dimensions shown here.

Schwarz (0,75 mm²): black (0,75 mm ²):	Masse (-) an Steuerung Klemme 14 ground (-) to control terminal 14
Rot (0,75 mm²): red (0,75 mm ²):	+12VDC an Steuerung Klemme 15 +12VDC to control terminal 15
Weiß (0,22 mm²): white (0,22 mm ²):	Datenleitung an Steuerung Klemme 13 data line to control terminal 13
Gelb (0,22 mm²): yellow (0,22 mm ²):	Riegel ausgeschlossen deadbolt locked
Grün (0,22 mm²): green (0,22 mm ²):	Zylinder cylinder
Braun (0,22 mm²): brown (0,22 mm ²):	GND (C) GND (C)
Blau (0,22 mm²): blue (0,22 mm ²):	Drücker lever-handle
Grau (0,22 mm²): grey (0,22 mm ²):	Riegel eingeschlossen deadbolt unlocked

Beispiel mit Typ 4 (Typ 10 analog)
Example with type 4 (type 10 analogue)

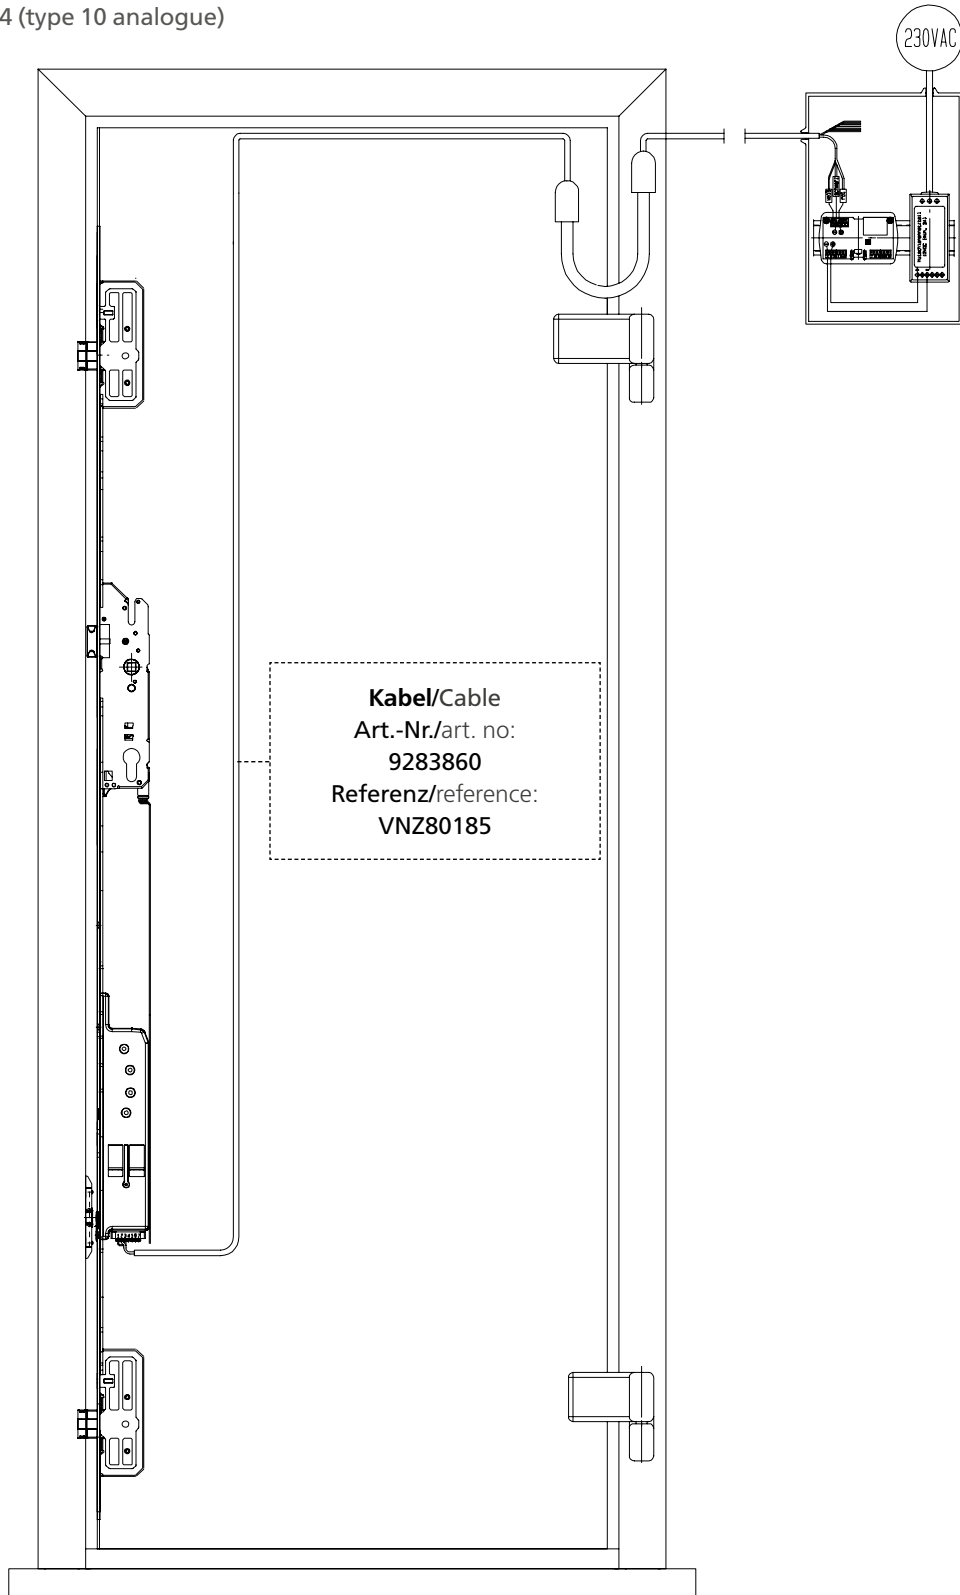

Technische Details Technical details

Türflügelhöhe: max. 4.000 mm
Türflügelbreite: max. 1.600 mm
Flügelgewicht: max. 400 kg

Door sash height: max. 4000 mm
Door sash width: max. 1600 mm
Sash weight: max. 400 kg

Kennzeichnung der Schlösser Door lock identification marking

Paniktürverschlüsse EN 1125 + Notausgangverschlüsse EN 179

ACHTUNG! Bitte unbedingt beachten!

Die CE-Konformität gemäß EN 1125 bzw. EN 179 besteht nur, wenn die FUHR Panikschlösser 833P, 834P, 835P und 836P mit den getesteten und zertifizierten Komponenten eingesetzt werden. Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.fuhr.de.

Panic exit hardware EN 1125 + emergency exit hardware EN 179

PLEASE NOTE! It is imperative to note the following!

CE conformity in accordance with EN 1125 and/or EN 179 is only given, if the FUHR anti panic locks 833P, 834P, 835P and 836P are used in conjunction with the tested and certified components. Please refer to our website www.fuhr.de for detailed information.

Paniktürverschlüsse EN 1125 und Notausgangverschlüsse EN 179

Panic exit hardware EN 1125 and emergency exit hardware EN 179

CE autosafe 833P – 1-flügelig / single-leaf
autotronic 834P – 1-flügelig / single-leaf

1309 CPR 0422	2020
EN1125:2008	3-7-7-B-1-3-2-1/2-A/B-B
1309 CPR 0421	2020
EN179:2008	3-7-7-B-1-3-5-1/2-A/B-B/D

CE autosafe 833P – 2-flügelig / double-leaf
autotronic 834P – 2-flügelig / double-leaf

1309 CPR 0422	2020
EN1125:2008	3-7-7-B-1-3-2-1/2-A/B-A
1309 CPR 0421	2020
EN179:2008	3-7-7-B-1-3-5-1/2-A/B-A


CE autosafe 835P – 1-flügelig / single-leaf
autotronic 836P – 1-flügelig / single-leaf

1309 CPR 0422	2020
EN1125:2008	3-7-7-B-1-3-2-1/2-A/B-B
1309 CPR 0421	2020
EN179:2008	3-7-7-B-1-3-5-1/2-A/B-B/D

CE autosafe 835P – 2-flügelig / double-leaf
autotronic 836P – 2-flügelig / double-leaf

1309 CPR 0422	2020
EN1125:2008	3-7-7-B-1-3-2-1/2-A/B-A
1309 CPR 0421	2020
EN179:2008	3-7-7-B-1-3-5-1/2-A/B-A

Wartung Maintenance

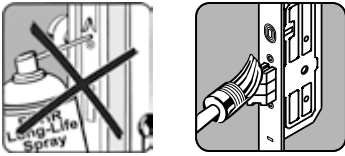

Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass sicherheitsrelevante Beschlagteile je nach Nutzungsfrequenz mindestens monatlich, jedoch spätestens nach ca. 20.000 Betätigungszyklen auf festen Sitz und auf Verschleiß zu kontrollieren sind. Gleichzeitig ist die Panik-/Notöffnungsfunktion zu überprüfen. Je nach Erfordernis sind durch einen Fachbetrieb die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen Beschlagteile gegen Originalteile auszutauschen.

Darüber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf hinzuweisen, dass gleichzeitig folgende Wartungsarbeiten durchzuführen sind:

- Alle beweglichen Teile sind auf Funktion zu prüfen.
- Bei geöffneter Tür sind alle vorstehenden Fallen und Riegel leicht zu fetten. **Nicht ölen!** Es ist nur säurefreies Mehrzweckfett zu verwenden, z.B. FUHR Kontaktfett (Art.-Nr. VNZ80077).
- Es ist sicherzustellen, dass die Sperrgegenstücke nicht blockiert oder verstopft sind.
- Es ist zu überprüfen, dass der Tür nachträglich keine zusätzlichen Verriegelungsvorrichtungen hinzugefügt wurden.
- Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob sämtliche Bauteile der Anlage weiterhin der Auflistung der ursprünglich mit der Anlage gelieferten, zugelassenen Bauteile entsprechen.
- Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob das Bedienelement richtig fest gezogen ist.
- Mit Hilfe eines Kraftmessers sind die Betätigungskräfte zum Freigeben des Fluchttürverschlusses zu messen und aufzuzeichnen. Es ist zu überprüfen, ob sich die Betätigungskräfte, verglichen mit den bei der Erstinbetriebnahme aufgezeichneten Betätigungskräften, nicht wesentlich geändert haben.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.
- Wir empfehlen, die Wartung über einen Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachbetrieb sicherzustellen.

It is necessary to point out to builders and users that safety-relevant hardware components – depending on their frequency of use – are to be checked for wear and tear and if they are mechanically secured at least once a month, but after approx. 20,000 cycles of operation at the latest. At the same time the panic/emergency opening function is to be checked. Depending on the requirements, fixing screws must be tightened or the damaged or worn parts exchanged for original parts by a specialised company.

Furthermore it is necessary to point out to builders and users that the following service work is to be carried out simultaneously:

- All movable and locking parts have to be checked for their correct function.
- When the door is open, lightly grease all protruding latches and bolts. **Do not oil!** Use only acid-free multi-purpose grease, e.g. FUHR contact grease (art. no. VNZ80077).
- Ensure that the keepers are free from obstruction.
- Check that no additional locking devices have been added to the door since its original installation.
- Check periodically that all components of the system are still correct in accordance with the list of approved components originally supplied with the system.
- Check periodically that the operating element is correctly tightened.
- By using a force gauge, measure and record the operating forces to release the exit device. Check that the operating forces have not changed significantly from the operating forces recorded when originally installed.
- Only cleaning and maintenance agents, which do not damage the corrosion protection of the hardware components, are to be used.
- We recommend you consider a service and maintenance contract with an authorised specialist company.

(autosafe
833P/833PK

(autosafe
835P/835PK

(autotronic
834P/834PK

(autotronic
836P/836PK



CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de · info@fuhr.de